4G 儿童电话手表 使用说明

V1.1

1 插入SIM卡

选择合适的SIM卡

运营商：支持中国移动卡。

卡的大小：标准Nano SIM卡（如图1）。

（图1）

套餐要求：开通来电显示、开通GPRS流量上网功能，（建议包月流量30M以上），手表支持4G流量，2G流量。

安装SIM卡

关机状态下，按照下图说明安装SIM卡。



①用配套的螺丝刀打开手表后壳上的SIM卡盖

②将Nano-SIM卡插入卡座中，再锁上卡座

③最后盖上SIM卡盖，拧上螺丝即可

2 手表开机与关机

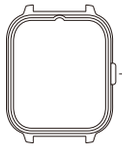

开机：长按“电源键”3秒左右开机，开机后手表约一分钟内读取SIM信息，信号正常手表会自动对时。

关机：未插卡时，在任何主界面长按“电源键”5秒左右，弹出对话框，选择确认关机后手表自动关机；插卡后，长按“电源键”手表只能重启，无法关机，只能通过手机端的APP远程关机。

如果新手表不能开机，很有可能是没有电了，请插上充电线，待新手表充满电后在开机使用。

手表出现异常情况时（如：黑屏），可长按电源键15秒松手后开机。

3 下载安装手机应用

扫描下面二维码快速下载安装手机APP。

4 注册登录

选择微信登录：

根据提示完成登录；

选择手机登录：

点击“新用户”按钮，进入注册界面，选择国家或地区， 输入家长手机号码（注意是家长手机号码，不是手表的号码），根据提示完成注册。

5 绑定手表

1、启动手机应用，注册新用户或登录成功后。

2、在APP首页点击左上角图标“＋”，进入添加绑定手表界面。

3、扫描手表二维码或直接手动输入二维码下面的号码对手表进行绑定。

查看绑定码：

·手表背面粘贴的二维码；

·手表未被绑定时，开机后自动弹出的二维码；

·手表插卡后，在设置页面点击“手表二维码”显示的二维码。

※第一个绑定手表成功的账号，自动成为该手表的管理员，拥有管理手表的最高权限。

5 充电与提醒

充电

请将手表的充电触点对准充电线上的金属触点，保证充头上的磁铁准确的吸附在电池盖上，直到手表屏幕出现充电电量指示，充电2-3小时可充满。

提醒

1、请使用手表标配的磁吸充电线充电；

2、USB充电器必须通过国家3C认证，使用未经过国家3C认证的USB充电器给手表充电，可能会导致电池爆炸或者手表损坏。在为手表充电之前，请确定您的充电器符合相关的国家安全标准。

3、用户使用非标准充电器导致的安全风险和损失由用户负责。

6 系统升级

注意

非本公司刷机或系统升级可能会存在安全风险。操作系统仅支持官方升级，如用户自己刷入非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。（可能存在风险有：用户信息被盗取，自动发送短信，定位您的位置等）

在手表设置界面查看系统升级选项，检测手表固件版本确认升级。确认升级后，手表自动下载升级包并重启升级，升级后手表开机显示升级成功即表明升级到新版本。

7 主机部件介绍

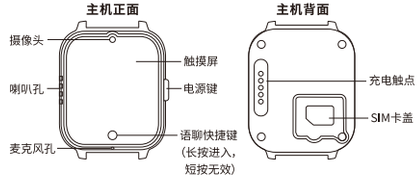

8 基本操作

亮屏：关屏状态下短按电源键即可亮屏；

关屏：亮屏状态下短按电源键会返回表盘界面，表盘界面短按电源键会灭屏；20s手表无操作自动灭屏。

返回：在任意菜单界面短按手表电源键即可返回表盘界面；在应用界面等二级及以上页面向右滑屏退出该功能，返回上一页界面。

SOS：手表与APP绑定同步后，任何界面长按电源键（8~10秒）进入SOS功能，手表会轮番拨打通讯录中预置的家人电话，直至接听。

表盘界面向下滑动：

显示手表状态及天气信息；左滑还可查看计步数据。

表盘界面向上滑动：

进入控制中心，调整手表的音量和亮度，也可进入更多设置，查看更多功能。

表盘界面向左滑动：

进入应用页面，在此页面上下滑动选择通话、语聊以及小伙伴等更多功能。

表盘界面长按：

可进入更换表盘界面，上下滑动查看风格，选中即可更换表盘。

※注意：手表电量低于20%以后进入低电量模式，该模式下手表可以接听来电和SOS求救，除此以外的功能均无法正常使用。

9 常用功能

通话

点击通话图标进入联系人列表，选中联系人后即可拨打电话；

只有联系人可以和手表通话，联系人以外的号码呼叫会被拒绝；

如果开通了短号或者亲情号码，则需要在APP的通讯录中添加进去，否则会被拒绝，无法接通。

语聊

点击语聊图标进入联系人列表，选中联系人后进入语聊界面；

发送语音：语聊界面长按语音图标开始录音，松手后上传语音；

发送图片：语聊界面点击拍照图标开始拍照，确认后上传照片；

播放语音：屏幕显示未读语音通知，确认后进入对话页面，点击语音信息即可播放语音。

小广播

手表正常联网后，可在线收听网络上的音频资源；

海量故事内容，成长多一点乐趣。

小伙伴

需要添加小伙伴的手表统一进入到交友界面，在相邻的位置同时摇一摇手表开始交友，手表在寻找到好友后自动添加，添加成功后就可以与新伙伴进行语聊了。

10 包装内含

包装内含

手表	一块	充电线	一根	螺丝刀	一把
说明书	一本	保修卡	一张	备用螺丝	两颗

11 注意事项

1、请勿将手表浸泡在水中。

2、请将手表远离火源、高温高热等极端环境。

3、请注意提醒小孩以免误食手表。

4、本手表在断电状态、SIM卡欠费及GSM网络服务区外时，定位功能无法工作。

本公司在不断提高、完善产品的使用功能，如说明书所载内容与产品实际功能、规格或设计略有不同，恕无法另行通知，敬请见谅。因此任何以本说明书的数据、图示或文字描述为依据的索赔要求将不予接受。

*使用产品前请仔细阅读本手册，并保留备用。

本说明书中图片用于指导用户操作，仅供参考，具体请以实物为准。